

Instrucciones de instalación

Restaurant Technology Inc.

SUPERSORB[®] CARBONPADS



1) Antes de montar la unidad de la sartén del filtro, asegúrese de limpiar y secar el agua de la sartén. Coloque la pantalla de soporte en el centro de la bandeja.




2) Inserte Filtercorp CarbonPad[®] en la sartén con el lado accidentado hacia arriba (lado liso hacia abajo).



3) Coloque 4 mantenga los pesos y presione firmemente al lado del borde de los 4 lados.



4) Coloque la cubierta de la rejilla y la cesta de migas en el cubo de filtro. Coloque la carcasa del motor sobre el extremo abierto e inserte la manguera del cucharón en la conexión rápida del motor. Inserte una manguera larga para bombear una conexión rápida. Inserte la manguera larga para bombear la conexión rápida (no se muestra la foto).

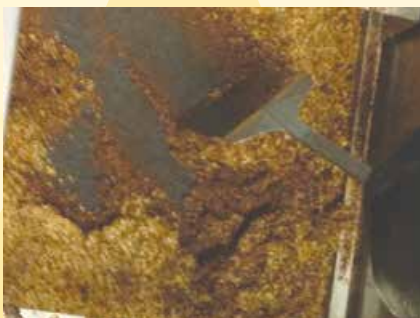

5) CUANDO SEA NECESARIO, raspe los restos de la miga del CarbonPad[®] antes de continuar con las filtraciones de aceite. Por favor, deje que la sartén de filtro se enfríe antes de raspar CarbonPad[®]. La eliminación de los restos de migas ayudará a que el aceite vuelva a las cubas de la freidora. Utilice un CarbonPad y reemplace al comienzo de cada día.

*El F-68A CarbonPad[®] (gran máquina de filtroR) es de 18,25" x 25,5".
F-81 CarbonPad[®] (pequeña máquina de filtro RTI) es de 15" x 21".*

Use siempre ropa protectora (escudo facial, guantes resistentes al calor y delantal de vinilo) al filtrar el aceite caliente.



FILTERCORP

9805 NE 116th Street, PMB A-200
Kirkland, WA 98034 USA
Web: www.filtercorp.com



www.filtercorp.com