

LS-1 Portable Filter Procedures

For use with the Supersorb® CarbonPad

SUPERSORB® CARBONPADS




Insert CarbonPad into the pad holder (bumpy side out).

Ponga el filtro en el cuadro de filtrar con el lado bordo hacia afuera.



Wear protective gear during filtration.

Pongase el equipaje de seguridad apropiado para filtrar.

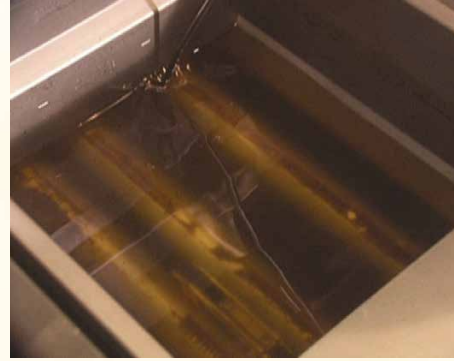

Filter cleanest oil first, dirtiest oil last.

Filtre el aceite mas limpio primero, y aceite sucio al ultimo.



Turn fryer off.

Apague la freidora antes de filtrar.



Roll filter to the front of the fryer and attach the drain pipe.

Traslade le maquina de filtrar al frente de la freidora y adjunte la pipa de desagüe.



Drain oil into filter pan.

Vacíe el aceite en el cubo de la maquina de filtrar.



Using return hose, wash all visible debris into filter pan.

Use la manguera para limpiar la freidora de toda basura y ruinas.



Use a non-abrasive scrub pad to clean the inside of the fryer.

Raspe la freidora con almohadilla no abrasivo por dentro, quitando el carbon quemado.



Rinse fryer until visibly clean.

Enjuague la freidora con la manguera hasta se ve limpia.



Close the drain valve.

Cierre el desagüe.



Use hose to refill the fryer while filtering the oil.

Use la manguera para rellenar la freidora, completando la filtracion.




Add make-up oil after filtering.

Agregue aceite nuevo a la freidora si sea necesario.



Cover the fryers when not in use and TURNED OFF.

Cobra las freidoras cuando no esten en uso y APAGADO.

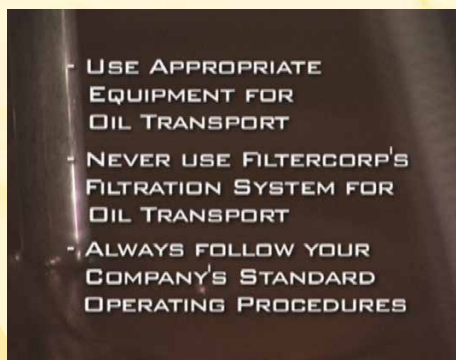

Follow approved procedures for oil discard.

Sigan los pasos aprobados para descargo de aceite.



Discard CarbonPads daily. DO NOT WASH CARBONPADS!

Descarte el filtro al diario. NO LO LIMPIE!



Clean the filter pan and pad holder with water and wipe dry. Do not pump water through the filter pump.

Limpie el cubo de la maquina de filtrar y el cuadro de filtrar con agua y seque los. No permite que aqua entra en la bomba.



FILTERCORP

5506 6th Ave. South
Suite 107
Seattle, WA 98108
USA

Toll Free: (800) 473-4526
Telephone: (425) 820-4850
Fax: (425) 820-2816
Web: www.filtercorp.com

www.filtercorp.com